




## Induktionskochfeld Handbuch

Stellen Sie sicher, dass sich immer eine Pfanne auf dem Kochfeld befindet, wenn Sie das Kochfeld einschalten möchten.

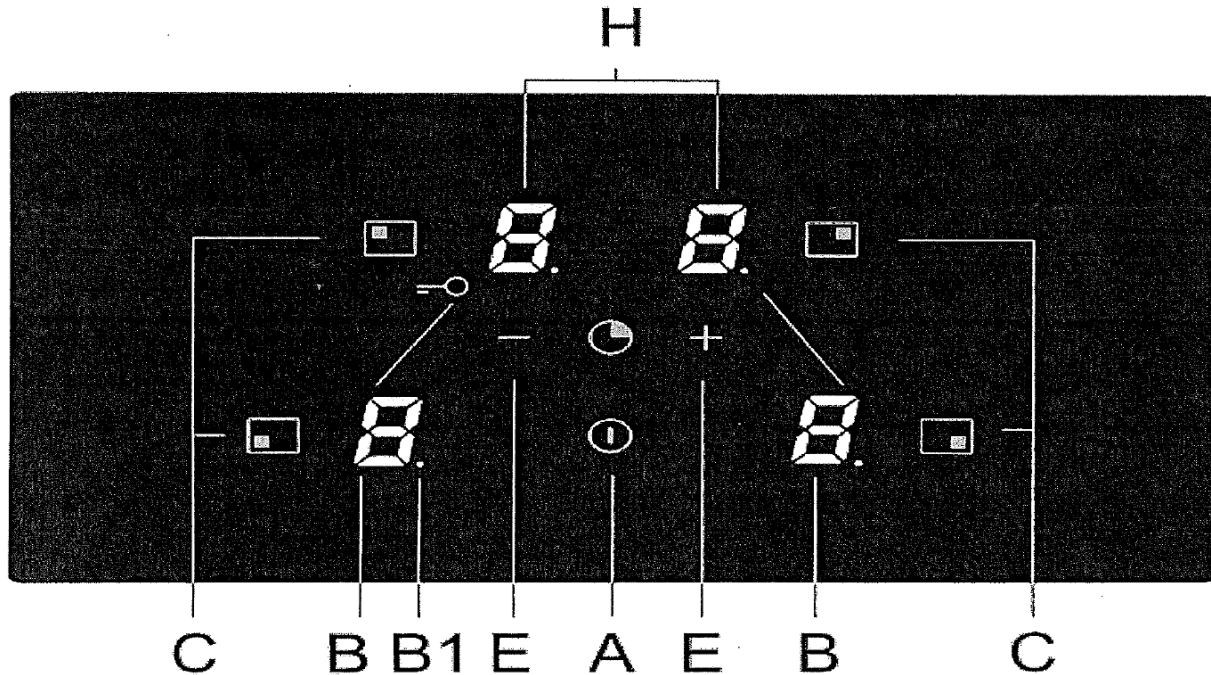

- A. Ein / Aus-Taste
- B. Leistungs- / Restwärmeanzeige
- B1. Dezimalpunkt - mit aktivierter Timer Funktion
- C. Auswahlschlüssel für die Koch Zone
- E. Netzschalter
- H. Timer-Anzeige

So aktivieren Sie die Kindersicherung:

- Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste (A). Das Kochfeld befindet sich im Standby-Modus. Die Kochzonenanzeigen zeigen "0" an.
- Drücken Sie mindestens drei Sekunden lang gleichzeitig Taste (C) und Taste (E), bis Sie einen Piepton hören. Die Displays zeigen einige Sekunden lang "L" an. Die Kindersicherung ist jetzt aktiviert.

So deaktivieren Sie die Kindersicherung:

- Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste (A). Die Displays zeigen einige Sekunden lang "L" an.
- Drücken Sie mindestens drei Sekunden lang gleichzeitig Taste (C) und Taste (E). In den Kochzonenanzeigen wird "0" angezeigt. Die Kindersicherung ist ausgeschaltet.