




## Droger

### Gebruik:

1. De deur openen (door op de rode punt op de deur te drukken)
2. Het wasgoed in de machine doen.
3. Deur sluiten en er op toezien dat geen wasstukken tussen de deur geklemd raken.
4. AAN/UIT -toets indrukken: het betreffende controlelampje licht op.
5. Droogprogramma of droogtijd instellen.
6. Toets "Lage temperatuur" en/of "Zoemer uit" eventueel indrukken.
7. START - toets indrukken: het programma begint en het controlelampje licht op.

### Let op:

Alleen schoon wasgoed (huishoudelijk textiel) in de machine plaatsen (maximaal 5 kilo)  
Voor iedere droogbeurt controleer of de waterhouder leeg is en de pluizenfilter schoon.

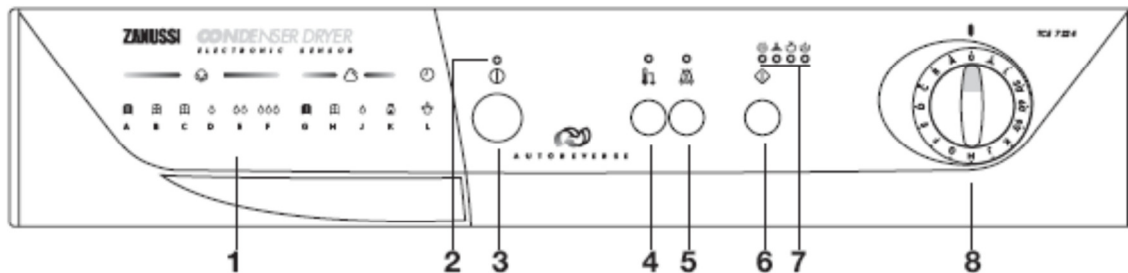


## Bedieningspaneel

1. Programma overzicht
2. Controle lampje
3. Toets aan / uit
4. Toets lage temperatuur
5. Toets "Zoemer uit"
6. Toets "Start"
7. Indicatie van programma verloop
8. Programma kiezer