




Wasmachine

Gebruik:

1. De deur openen.
2. Het wasgoed in de machine doen.
3. Deur sluiten en er op toezien dat geen wasstukken tussen de deur geklemd raken.
4. Kies het goede programma en juiste temperatuur.
5. START -toets indrukken: het betreffende controlelampje licht op.
6. Indien het wasprogramma klaar is brand het controlelampje einde.

Let op:

Doe geen bonte was en witte was bij elkaar in de machine (maximaal 5 kilo).

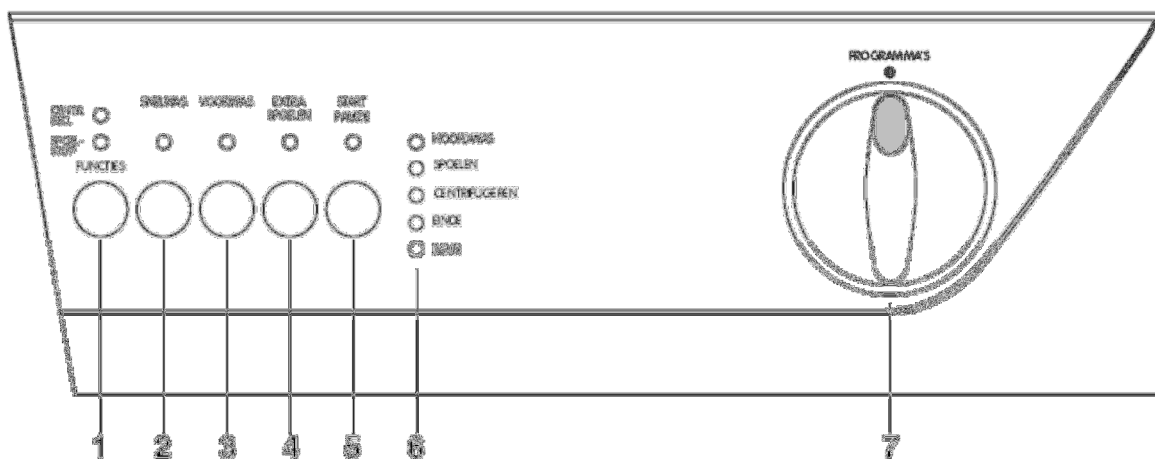


Bedieningspaneel

1. Toetsfunctie's
2. Snelwas
3. Voorwas
4. Extra spoelen
5. Start/Pauze
6. Indicatie van het programmaverloop
7. Programmakiezer