



Magnetron


Veiligheidsvoorschriften:

- ✓ Dekfels op potjes en bakken nooit volledig afsluiten
- ✓ Eieren in schaal kunt u niet in de magnetron opwarmen
- ✓ Voedingswaren met schil eerst doorboren voor plaatsen in de magnetron
- ✓ Gebruik machine nooit in magnetronstand als machine leeg is
- ✓ Doe nooit metalen voorwerpen in de magnetron, deze gaan vonken en kunnen schade aan de machine aanbrengen.



Bedieningspaneel

1. Display
2. Functietoets
3. Ontdooi toets
4. Instelknop
5. Kookwekkertoets / timertoets
6. Stoptoets / Kinderslot
7. Starttoets
8. Deurontgrendeling

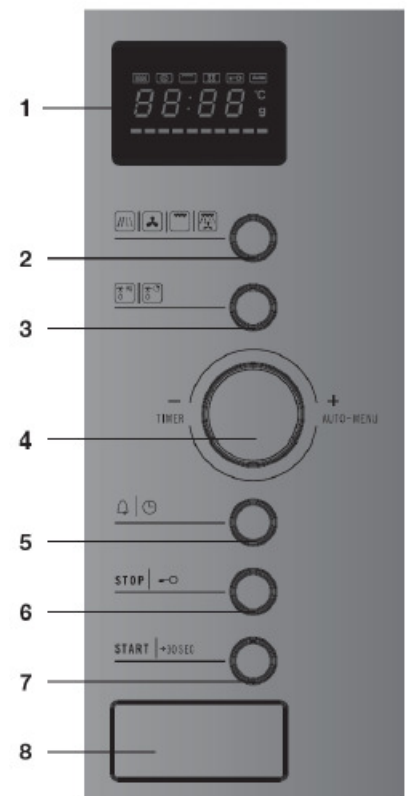

Magnetronfunctie

1. Druk 1 keer op de functietoets (nr.2). In de display knippert 'P100'. Dit is het vermogen, druk nogmaals op de functietoets als u een ander vermogen wilt instellen.
2. Druk op de starttoets, het vermogen is nu bevestigd.
3. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen.
4. Druk op start.

Ovenfunctie

1. Druk 1 keer op de functietoets. In de display knippert 'P100'. Druk meerdere keren op de functietoets om een temperatuur in te stellen. De eerste temperatuur die in de display verschijnt is '140'. U kunt een temperatuur instellen van 140 °C tot 230 °C.
2. Druk op de startknop om de gewenste temperatuur te bevestigen.
3. Druk nogmaals op de startknop om het voorverwarmen te starten. Er klinkt een dubbel geluidssignaal als het voorverwarmen klaar is.
4. Plaats het gerecht in de magnetron.
5. Draai aan de instelknop om de tijd in te stellen (max. 95 minuten).
6. Druk op start. Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, verschijnt de huidige tijdje weer in de display en hoort u 5 geluidssignalen.