



Magnetron / oven


Veiligheidsvoorschriften:

- ✓ Dekfels op potjes en bakken nooit volledig afsluiten
- ✓ Eieren in schaal kunt u niet in de magnetron opwarmen
- ✓ Voedingswaren met schil eerst doorboren voor plaatsen in de magnetron
- ✓ Gebruik machine nooit in magnetronstand als machine leeg is
- ✓ Doe nooit metalen voorwerpen in de magnetron, deze gaan vonken en kunnen schade aan de machine aanbrengen.



Bedieningspaneel

1. display
2. functie toetsen (micro/grill/oven/micro+grill)
3. klok
4. automatisch opwarmen knop
5. automatisch bereiden knop
6. temperatuur behouden knop
7. automatisch ontdooien
8. automatisch grillen
9. geheugen toets
10. programma/vermogen/tijds klok
11. start toets
12. stop toets
13. deur openen

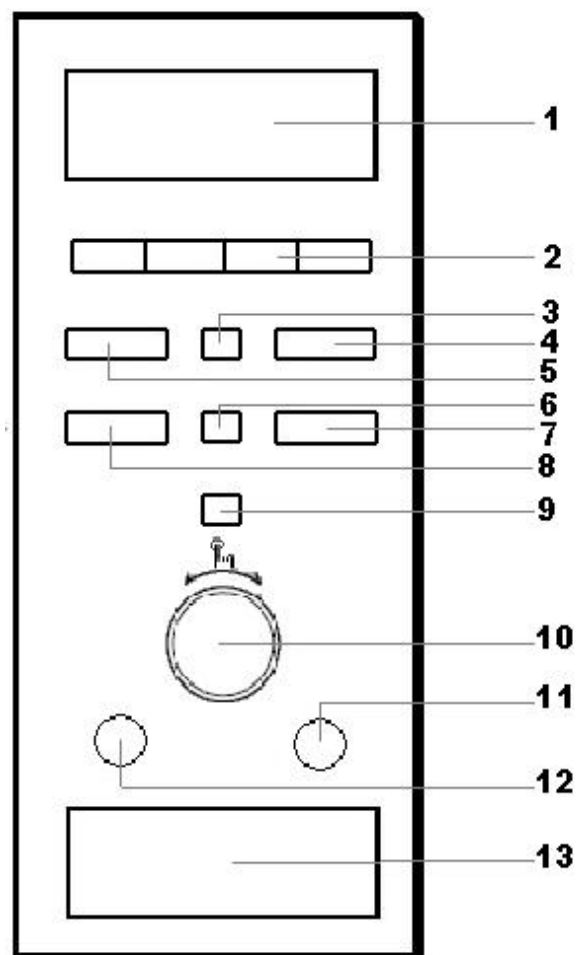

Magnetronfunctie

1. Druk op de micro knop (meest linkse van de functietoetsen).
2. Draai aan de programma/vermogen/tijds klok knop (10) voor het gewenste vermogen.
3. Druk op start om het vermogen te bevestigen.
4. Draai aan de programma/vermogen/ tijds klok knop (10) om de tijd in te stellen.
5. Druk nogmaals op start.

Ovenfunctie

1. Druk op de oven knop (derde van links van de functietoetsen).
2. Draai aan de programma/vermogen/tijds klok knop (10) om de temperatuur in te stellen.
3. Druk op start om de temperatuur te bevestigen.
4. Draai aan de programma/vermogen/tijds klok knop (10) om de tijd in te stellen.
5. Druk nogmaals op start.