


Magnetron / oven

Veiligheidsvoorschriften:

- ✓ Dekfels op potjes en bakken nooit volledig afsluiten
- ✓ Eieren in schaal kunt u niet in de magnetron opwarmen
- ✓ Voedingswaren met schil eerst doorboren voor plaatsen in de magnetron
- ✓ Gebruik machine nooit in magnetronstand als de machine leeg is
- ✓ Doe nooit metalen voorwerpen in de magnetron, deze gaan vonken en kunnen schade aan de machine aanbrengen.

Bedieningspaneel

1. **Functieknop**
2. **Vermogen- / gewichttoets**
3. **Snel voorverwarmen toets**
4. **Aan- / uittoets**
5. **Temperatuur- / automenu-toets**
6. **Kloktoets**
7. **Start- / pauzetoets**
8. **Kinderslot**
9. **Selectieknop**

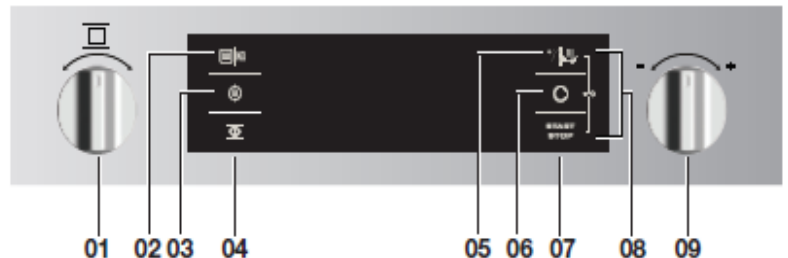

Magnetronfunctie

1. Druk op de **aan- / uittoets** om de magnetronfunctie in te schakelen. '01:00' knippert in de display en het magnetronfunctie icoon is zichtbaar..
2. Draai aan de **selectieknop** om de gewenste kookduur in te stellen.
3. Druk op de **vermogen- / gewichttoets** om het magnetronvermogen in te stellen. '900' knippert in het display.
4. Draai aan de **selectieknop** om het magnetronvermogen in te stellen (tussen 100W en 900W). Druk ter bevestiging nogmaals op de **vermogen- / gewichttoets**.
5. Druk op de **start- / pauzeknop** om het kookproces te starten.

Ovenfunctie

1. Druk op de **aan- / uittoets** om de magnetronfunctie in te schakelen. Draai de **functieknop** één positie naar rechts. Het heteluchtsymbool knippert nu.
2. Draai de **selectieknop** naar rechts om een modus te kiezen (hetelucht, grill + ventilator, hetelucht + onderwarmte, grill).
3. Druk op de **temperatuur- / automenu-toets** en draai aan de selectieknop om de gewenste temperatuur in te geven. Druk ter bevestiging nogmaals de **temperatuur- / automenu-toets** in.
4. Druk vervolgens op de **kloktoets** en draai dan aan de **selectieknop** om de tijd in te geven. Druk ter bevestiging nogmaals de **kloktoets**.
5. Druk op de **start- / pauze** toets om het kookproces te starten.