



## Magnetron / oven

Veiligheidsvoorschriften:

- ✓ Dekfels op potjes en bakken nooit volledig afsluiten
- ✓ Eieren in schaal kunt u niet in de magnetron opwarmen
- ✓ Voedingswaren met schil eerst doorboren voor plaatsen in de magnetron
- ✓ Gebruik machine nooit in magnetronstand als machine leeg is
- ✓ Doe nooit metalen voorwerpen in de magnetron, deze gaan vonken en kunnen schade aan de machine aanbrengen.


### Bediening magnetronfunctie

1. Druk toets 'MICROWAVE' om de magnetronfunctie te selecteren.
2. Draai regelknop 'TIMER/WEIGHT'. Stel de opwarmtijd in.
3. Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om het ingestelde programma te starten.

Wilt u het vermogen van de magnetron instellen?

Volg dan onderstaande tabel:

Vermogen	Druk toets 'MICROWAVE'
100%	1x
80%	2x
50%	3x
30%	4x
10%	5x

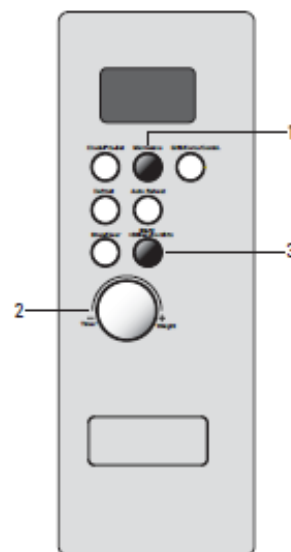

### Bediening ovenfunctie (met voorverwarmen)

1. Druk 1x toets 'GRILL/CONV./COMBI'. G-1 knippert.
2. Draai regelknop 'TIMER/WEIGHT' rechtersom. Selecteer de heteluchtfunctie. Stel de gewenste temperatuur in (de temperatuur is instelbaar van 140 tot 230 °C).
3. Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om de ingestelde temperatuur te selecteren.
4. Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om het ingestelde programma te selecteren.

*Er klinken twee pieptonen wanneer de voorverwarm-temperatuur is bereikt. De temperatuur is zichtbaar in de display en knippert.*

5. Plaats het gerecht in de oven en sluit de deur. Draai regelknop 'TIMER/WEIGHT'. Stel de kooktijd in (max. 95 minuten).
6. Druk toets 'START/+30SEC./CONFIRM' om het ingestelde programma te starten.

