


Magnetron / oven

Veiligheidsvoorschriften:

- ✓ Dekfels op potjes en bakken nooit volledig afsluiten
- ✓ Eieren in schaal kunt u niet in de magnetron opwarmen
- ✓ Voedingswaren met schil eerst doorboren voor plaatsen in de magnetron
- ✓ Gebruik machine nooit in magnetronstand als machine leeg is
- ✓ Doe nooit metalen voorwerpen in de magnetron, deze gaan vonken en kunnen schade aan de machine aanbrengen.

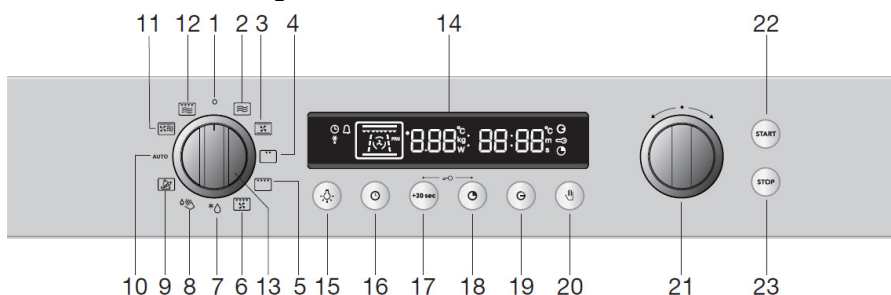

Bedieningspaneel

- | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| 1. Uit stand | 9. Groenten menustand | 16. Toets klok |
| 2. Magnetron stand | 10. Automatische bereiding | 17. Toets +30 sec (snelle start) |
| 3. Ovenfunctie 'hetelucht' | 11. Combifunctie 'magnetron met hetelucht' | 18. Toets bereidingstijd |
| 4. Ovenfunctie 'grill' | 12. Combifunctie 'magnetron met grill' | 19. Toets eindtijd |
| 5. Ovenfunctie 'grote grill' | 13. Standkeuzeknop | 20. Select toets |
| 6. Ovenfunctie 'grill met ventilator' | 14. Display | 21. Functiekeuzeknop |
| 7. Ontdooistand | 15. Toets ovenverlichting | 22. Start toets |
| 8. Aqua clean functie | | 23. Stop/annuleren toets |

Magnetronfunctie

1. Draai de **standkeuzeknop** naar de magnetronstand (één positie naar rechts).
2. Draai de **functiekeuzeknop** om de gewenste bereidingstijd in te stellen. Als u het vermogen niet wilt wijzigen, drukt u op **start** om de bereiding te starten.
3. Als u het vermogen wilt wijzigen, drukt u op **select** en draait u de **functiekeuzeknop** naar het gewenste niveau.
4. Druk op **start** om de bereiding te starten.

Ovenfunctie

1. Draai de **standkeuzeknop** naar de gewenste ovenstand. Twee posities naar rechts is de heteluchtfunctie.
2. Als u de temperatuur wilt wijzigen, drukt u op **select** en draait u de **functiekeuzeknop** naar de gewenste temperatuur.
3. Als u de bereidingstijd wilt instellen, drukt u op de knop **bereidingstijd** en draait u de **functiekeuzeknop** naar de gewenste bereidingstijd.
4. Druk op start.