




Afwasmachine

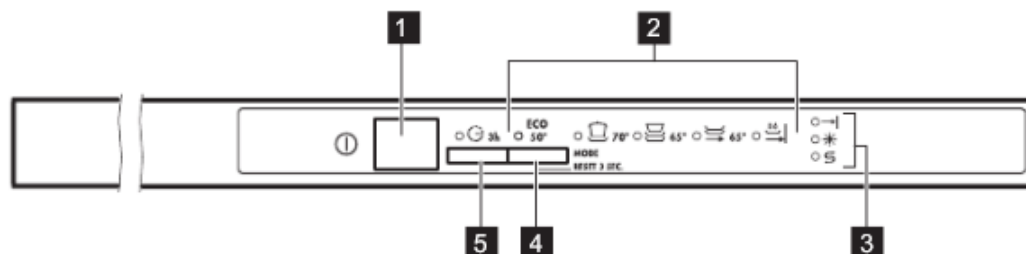

Bedieningspaneel

1. Aan / Uit toets
2. Programma indicatielampjes
3. Indicatielampjes
4. Programmakeuzetoets
5. Delaytoets

Gebruiksaanwijzing

1. Druk op de aan / uit toets
2. Ruim de korven in
3. Voeg vaatwasmiddel toe
4. Stel het juiste programma in en druk de deur dicht. Het programma zal nu starten.