




Afwasmachine

- ✓ Open de deur en vul het rechter grote bakje met een vaatwasblokje; wil het blokje hier niet in, doe hem dan in de korf voor het bestek. Gebruik geen handafwasmiddel!
- ✓ Vul de afwasmachine en controleer of de sproeiarmen vrij en ongehinderd kunnen rond draaien.
- ✓ Sluit de deur.
- ✓ Selecteer het programma en druk daarna op START.
- ✓ Aan het einde van het programma gaat het lampje van de vaatwasser weer uit. U kunt nu de vaatwasser leeghalen.

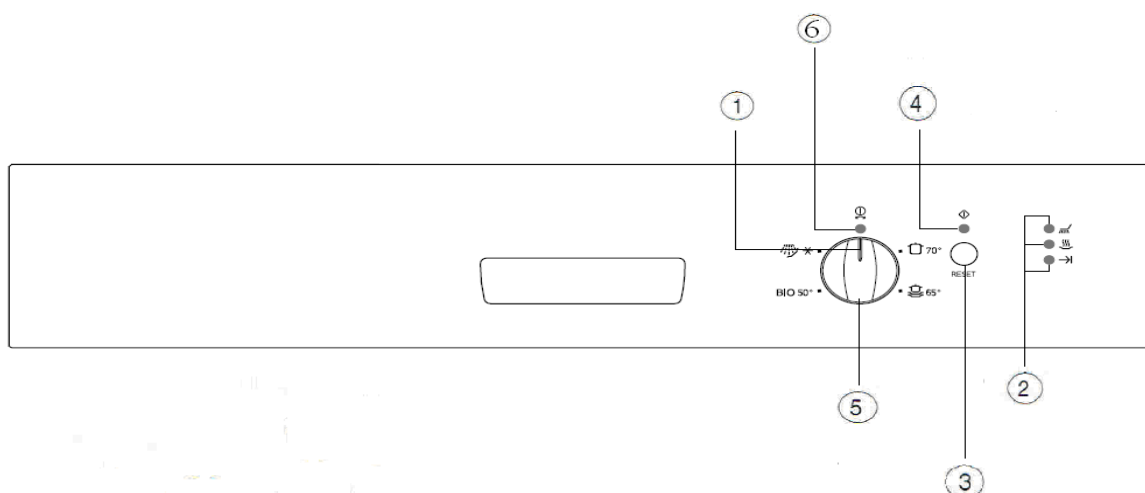


Bedieningspaneel

1. Programma indicatie
2. Controle lampje
3. Toets starten/annuleren
4. Lampje starten/annuleren
5. Programmakiezer
6. Bedrijfslampje