




Afwasmachine

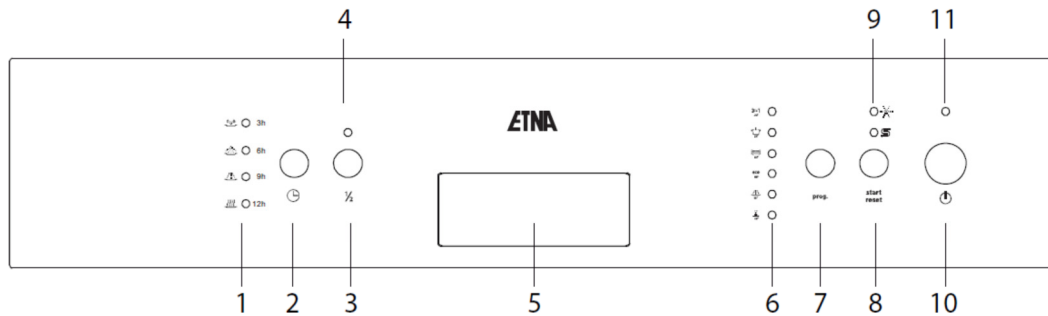


Bedieningspaneel

1. Controle lampje 'uitgestelde starttijd'
2. Knop voor instellen uitgestelde starttijd
3. Toets halve belading
4. Controle lampje 'wassen met halve belading'
5. Handgreep
6. Controle lampje 'geselecteerd programma'
7. Programma selectieknop
8. Start / reset toets
9. Waarschuwingslampje zout
10. Aan / uit toets
11. Controle lampjes aan / uit

Gebruiksaanwijzing

1. Open de deur en vul het rechter grote bakje met een vaatwasblokje; wil het blokje hier niet in, doe hem dan in de korf voor het bestek. Gebruik geen handafwasmiddel!
2. Vul de afwasmachine en controleer of de sproeiarmen vrij en ongehinderd kunnen rond draaien.
3. Sluit de deur.
4. Zet de vaatwasser aan (nr. 10).
5. Selecteer het gewenste programma (nr. 7).
6. Druk daarna op START (nr. 8).
7. De vaatwasser gaat nu beginnen met afpompen, let op het duurt zeker 10 seconden voordat deze begint.
8. Aan het einde van het programma gaat het lampje van de vaatwasser weer uit. U kunt nu de vaatwasser leeghalen.