


Afwasmachine

- ✓ Open de deur en vul het rechter grote bakje met een vaatwasblokje; wil het blokje hier niet in, doe hem dan in de korf voor het bestek. Gebruik geen handafwasmiddel!
- ✓ Vul de afwasmachine en controleer of de sproeiarmen vrij en ongehinderd kunnen rond draaien.
- ✓ Sluit de deur.
- ✓ Selecteer het programma en druk daarna op START.
- ✓ Aan het einde van het programma gaat het lampje van de vaatwasser weer uit. U kunt nu de vaatwasser leeghalen.

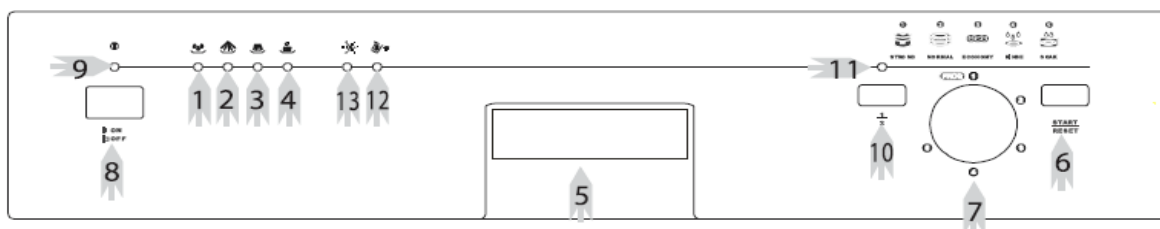

Bedieningspaneel

1. Controle lampje voorspoelen
2. Controle lampje wasprogramma
3. Controle lampje spoelen
4. Controle lampje drogen
5. Handgreep
6. Start / pauze toets
7. Programma selectieknop
8. Aan / uit toets
9. Controle lampje aan / uit
10. Knop 'halve belading'
11. Controle lampjes 'halve belading'
12. Waarschuwinglampje zout
13. Waarschuwinglampje glansspoelmiddel