



## Mikrowelle / Backofen

### Sicherheitsvorschriften:


- ✓ Deckel von Behältern niemals ganz Schließen.
- ✓ Eier in der Schale können nicht in der Mikrowelle erwärmt werden.
- ✓ Bei Lebensmitteln mit Schale muss vor dem Erhitzen angebohrt werden.
- ✓ Mikrowellenfunktion nie verwenden wenn diese leer ist.
- ✓ Metallische Gegenstände dürfen nicht in der Mikrowelle verwendet werden, da diese blitzen und Schäden am Gerät verursachen können.

### Bedienung Mikrowelle

1. 1x auf 'MICROWAVE' drücken.
2. Das Drehrad 'TIMER/WEIGHT' drehen. Die Garzeit einstellen.
3. Die Taste 'START/+30SEC./CONFIRM' drücken, um das eingestellte Programm zu starten.

Tabelle Leistungsstufe Mikrowelle einstellen:

Leistung	Druckbedienung der Taste 'MICROWAVE'
100%	1x
80%	2x
50%	3x
30%	4x
10%	5x

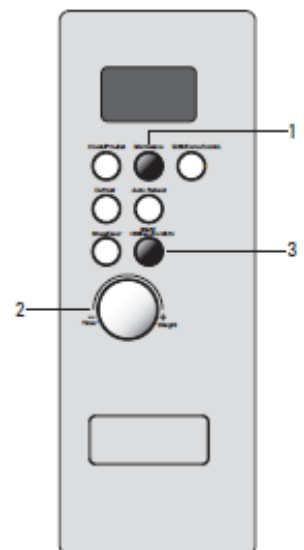

### Bedienung Backofen (mit Vorwärmen)

1. 1 x auf die Taste 'GRILL/CONV./COMBI' drücken. G-1 blinkt.
2. Das Drehrad 'TIMER/WEIGHT' nach rechts drehen. Die Heißluftfunktion wählen. Die gewünschte Temperatur einstellen (die Temperatur kann von 140 bis 230 °C eingestellt werden).
3. Die Taste 'START/+30SEC./CONFIRM' drücken, um die eingestellte Temperatur zu wählen.
4. Die Taste 'START/+30SEC./CONFIRM' drücken, um das eingestellte Programm zu starten.

*Zwei Signaltöne geben an, dass die Vorwärmtemperatur erreicht ist. Die Temperatur leuchtet im Display auf.*

5. Das Gericht in den Ofen stellen und die Tür schließen. Das Drehrad 'TIMER/WEIGHT' drehen. Die Garzeit einstellen (die maximale Garzeit ist 95 Minuten).
6. Die Taste 'START/+30SEC./CONFIRM' drücken, um das eingestellte Programm zu starten.

