




Geschirrspüler

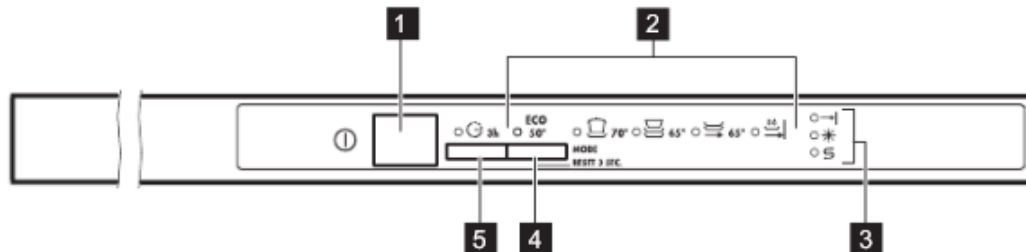

Bedienung

1. Ein / Aus Taste
2. Programm Kontrollleuchten
3. Kontrollleuchten
4. Programm Taste
5. Taste Startzeitverzögerung

Gebrauchsanweisung

1. Drücken Sie auf die Ein / Aus Taste
2. Platzieren Sie das Geschirr in die Körbe
3. Fügen Sie Geschirrspülmittel hinzu.
4. Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die Tur zu. Die Geschirrspüler startet automatisch mit dem ausgewählten Programm.