




## Geschirrspüler

- ✓ Tür öffnen und Reiniger einfüllen in die rechte Kammer
- ✓ Geschirrspüler füllen. Prüfen, ob der Sprüharme nicht durch das Geschirr blockiert werden.
- ✓ Tür schließen.
- ✓ Programm wählen und der Start-Taste drücken.
- ✓ Bei Programm ende die Lampe auf der Geschirrspüler geht aus. Jetzt kann das Entladen des Gerätes beginnen.

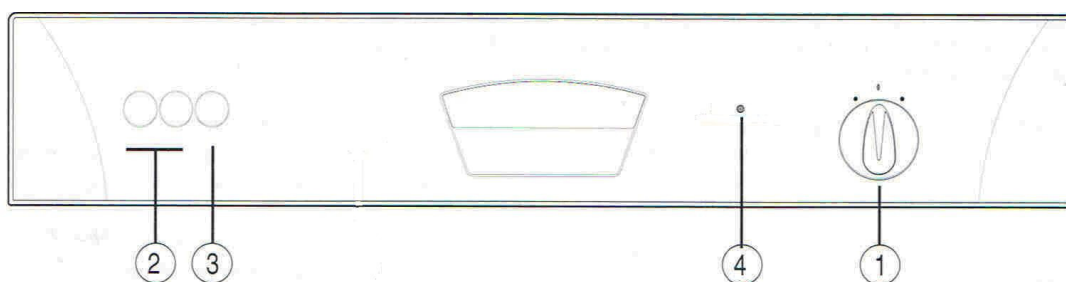

## Bedienungspaneel

1. Programmwählschalter
2. Spülprogrammtasten
3. Start Taste
4. Kontrollleuchte