


Geschirrspüler

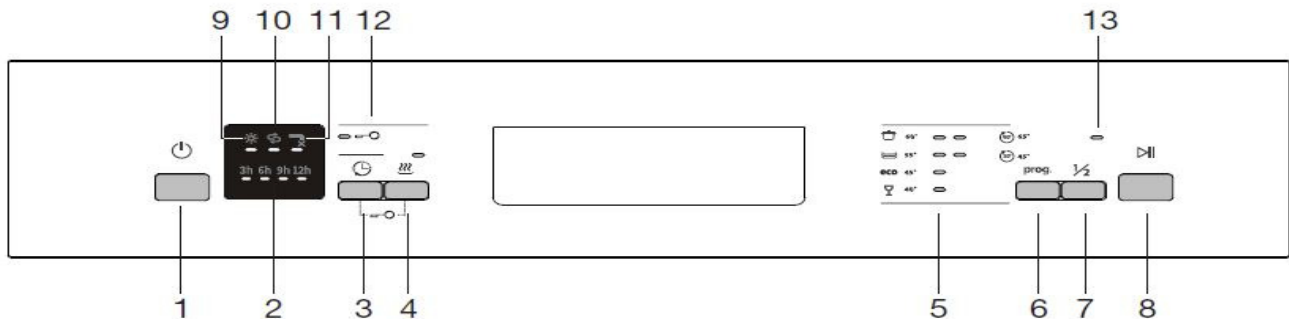

Bedienfeld

1. Taste Ein/Aus
2. Kontrollleuchte Startzeitverzögerung (3/6/9/12 Stunden)
3. Taste Startzeitverzögerung
4. Taste Extra Trocknen
5. Kontrollleuchte Programm
6. Programmataste
7. Taste "Halbe Ladung"
8. Taste Start/Pause
9. Kontrollleuchte füllen Klarspüler
10. Kontrollleuchte füllen Salt
11. Kontrollleuchte Wassereinlass
12. Kontrollleuchte kindersicherung
13. Kontrollleuchte "Halbe Ladung"

Gebrauchsanweisung

1. Drücken Sie auf die Ein / Aus Taste
2. Platzieren Sie das Geschirr in die Körbe
3. Fügen Sie Geschirrspülmittel hinzu.
4. Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die Tur zu. Die Geschirrspüler startet automatisch mit dem ausgewählten Programm.