




Geschirrspüler

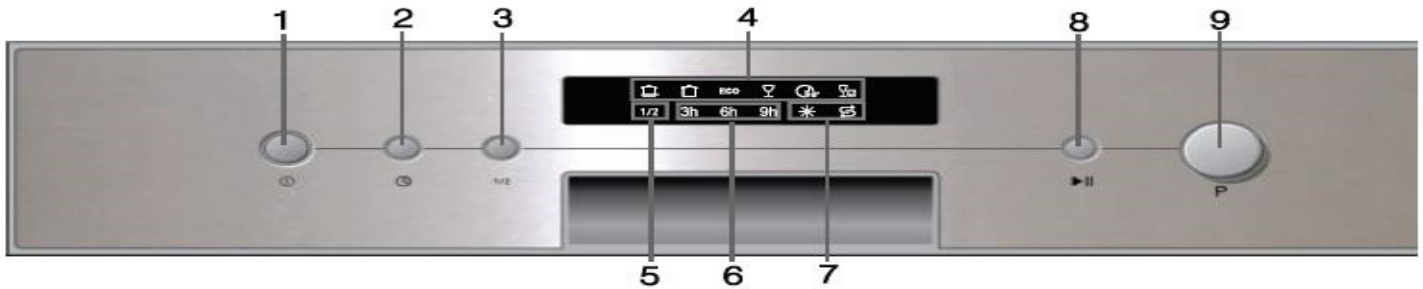

Bedienfeld

1. Ein / Aus-Taste
2. Tast startzeitverzögerung
3. Taste "Halbe Ladung"
4. Kontrollleuchte äusgewähltes Programm"
5. Kontrollleuchten "Halbe Ladung"
6. Kontrollleuchten "Startzeitverzögerung"
7. Kontrollleuchten "Klarspüler" und "Salz nachfüllen"
8. Start/reset-Taste
9. Programmknopf

Gebrauchsanweisung

1. Drücken Sie auf die Ein / Aus Taste
2. Platzieren Sie das Geschirr in die Körbe
3. Fügen Sie Geschirrspülmittel hinzu.
4. Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die Tur zu.
5. Drücken Sie auf die Start/Reset- Taste und die Machiene wird jetzt anfangen.