




Geschirrspüler

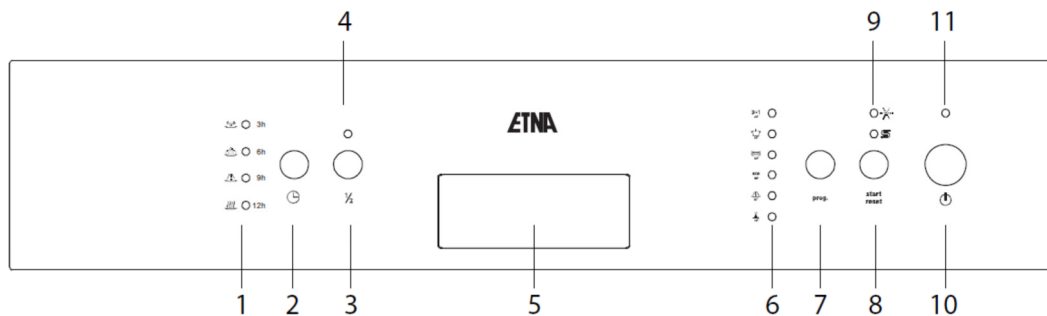


Bedienung

1. Kontrolle Lampe verlegen Start
2. Taste verlegen Start
3. Knopf „halbes Beschickung“
4. Kontrolle Lampe „halbes Beschickung“
5. Griff
6. Kontrolle Lampe ausgewählte Programm
7. Programm Knopf
8. Start / Reset Knopf
9. Warnleuchte „Salz“
10. An / Aus Taste
11. Kontrolle Lampe An / Aus

Gebrauchsanweisung

1. Tür öffnen und Reiniger einfüllen in die rechter Kammer
2. Geschirrspüler füllen. Prüfen, ob der Sprüharme nicht durch das Geschirr blockiert wird.
3. Tür schließen.
4. Geschirrspüler An drücken (Nr. 10).
5. Programm wählen (Nr. 7).
6. Start-Taste drücken (Nr. 8).
7. Geschirrspüler geht erst Wasser pumpen, es dauert sicher 10 Sekunden für es anfangt.
8. Bei Ende von Programm geht die Lampe auf der Geschirrspüler aus. Jetzt kann das Entladen des Gerätes beginnen.