




## Geschirrspüler

- ✓ Tür öffnen und Reiniger einfüllen in die rechte Kammer
- ✓ Geschirrspüler füllen. Prüfen, ob der Sprüharme nicht durch das Geschirr blockiert werden.
- ✓ Tür schließen.
- ✓ Programm wählen und der Start-Taste drücken.
- ✓ Bei Programm ende die Lampe auf der Geschirrspüler geht aus. Jetzt kann das Entladen des Gerätes beginnen.

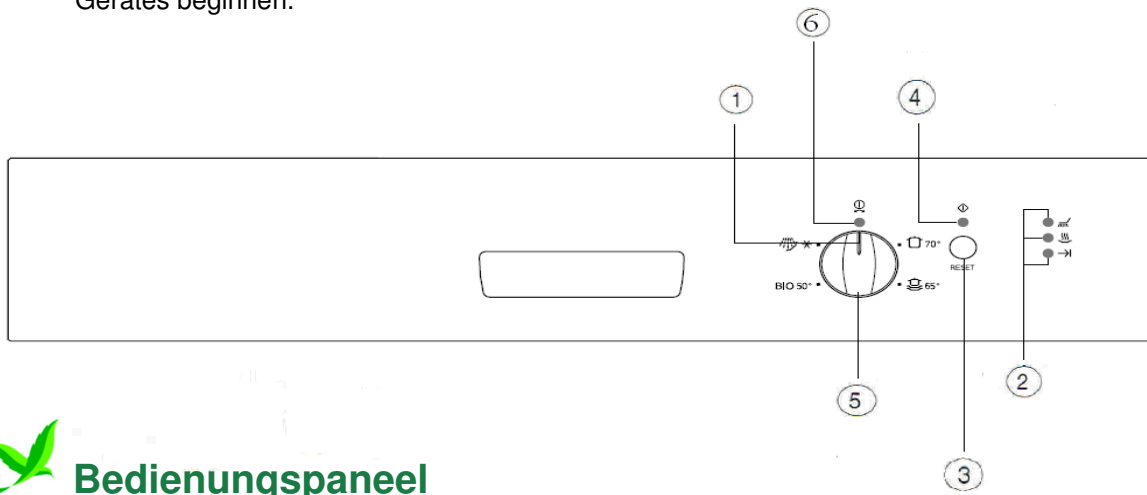


## Bedienungspaneel

1. Programm Indikator
2. Kontrolle Lampe
3. Taste an/aus
4. Lampe „in Betrieb“
5. Programm Knopf
6. „An“ taste