


Geschirrspüler

- ✓ Tür öffnen und Reiniger einfüllen in die rechter Kammer
- ✓ Geschirrspüler füllen. Prüfen, ob der Sprüharme nicht durch das Geschirr blockiert werden.
- ✓ Tür schließen.
- ✓ Programm wählen und der Start-Taste drücken.
- ✓ Bei Programm ende die Lampe auf der Geschirrspüler geht aus. Jetzt kann das Entladen des Gerätes beginnen.

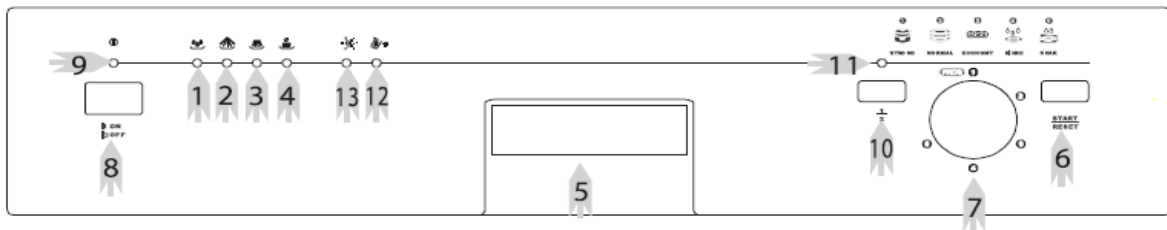

Bedienungspaneel

1. Kontrolle Lampe Vorspülen
2. Kontrolle Lampe Waschprogram
3. Kontrolle Lampe Spülen
4. Kontrolle Lampe Trocknung
5. Griff
6. Start / Pause Knopf
7. Programm Knopf
8. An / Aus Knopf
9. Kontrolle Lampe An / Aus
10. Knopf „halbes Beschickung“
11. Kontrolle Lampe „halbes Beschickung“
12. Warnleuchte „Salz“
13. Warnleuchte „Glanzmittel“