


Afwasmachine

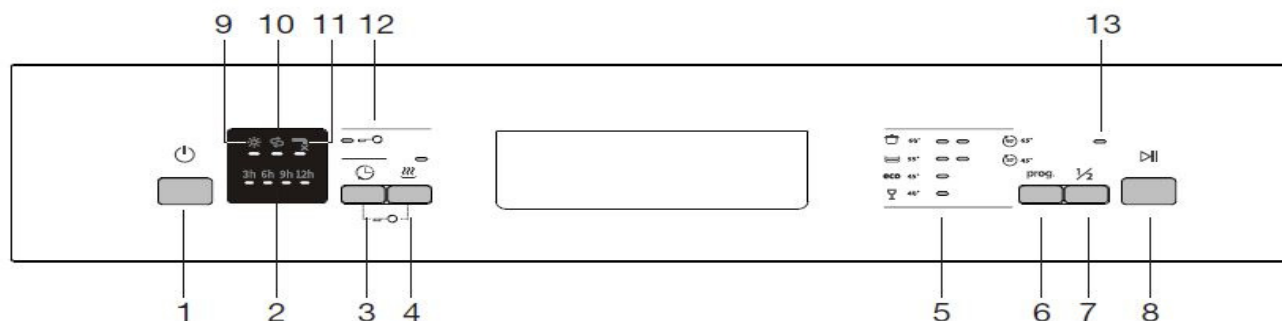

Bedieningspaneel

1. Aan / Uit toets
2. Controlelampjes uitgestelde start (3/6/9/12 uur)
3. Uitgestelde starttoets
4. Extra droogfunctie toets
5. Controlelampjes programma's
6. Programma toets
7. Halve belading toets
8. Start/pauze toets
9. Controlelampje bijvullen glansspoelmiddel
10. Controlelampje bijvullen zout
11. Controlelampje waterinlaat
12. Controlelampje kinderslot
13. Controlelampje halve belading

Gebbruiksaanwijzing

1. Druk op de aan / uit toets
2. Ruim de korven in
3. Voeg vaatwasmiddel toe
4. Stel het juiste programma in en druk de deur dicht. Het programma zal nu starten.