Magnetron

Veiligheidsvoorschriften:

- ✓ Deksels op potjes en bakken nooit volledig afsluiten
- ✓ Eieren in schaal kunt u niet in de magnetron opwarmen
- ✓ Voedingswaren met schil eerst doorboren voor plaatsen in de magnetron
- ✓ Gebruik machine nooit in magnetronstand als machine leeg is
- ✓ Doe nooit metalen voorwerpen in de magnetron, deze gaan vonken en kunnen schade aan de machine aanbrengen.

Bedieningspaneel

1. **Display**
2. **Functie weergave**
3. **Keuken timer weergave**
4. **Toets van automatisch programma's**
5. **Automatische ontdooier**
6. **Meer / minder toets**
7. **Keukentimer toets**
8. **Magnetron vermogen**
9. **Oventemperatuur**
10. **Grill**
11. **Langzaam koken**
12. **Koken met dubbelfunctie**
13. **Snelle start**
14. **Wissen / Stop zetten**
15. **Start toets**
16. **Draaiknop voor instellen tijd en gewicht**

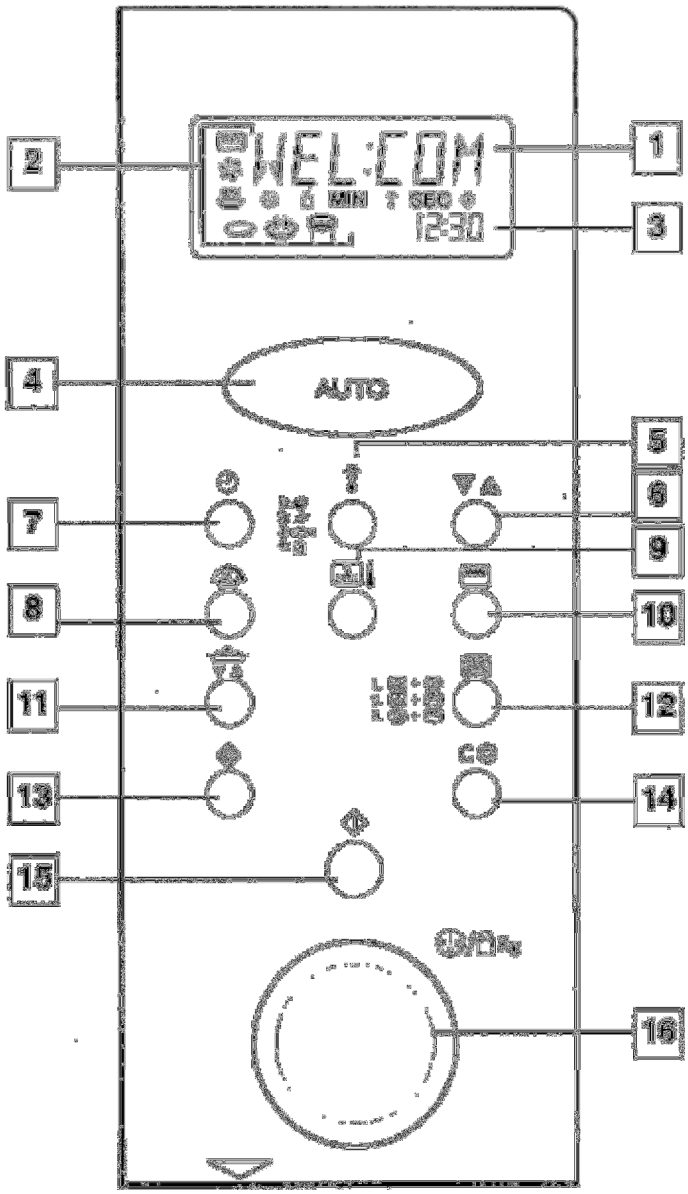

Magnetronfunctie

1. Druk op de knop magnetron vermogen (nr. 8).
2. Stel het gewenste magnetron vermogen in door vaker op deze knop te drukken.
3. Draai aan de draaiknop om de tijd in te stellen.
4. Druk op start

Ovenfunctie

1. Druk op de oven temperatuur knop (nr. 9).
2. Stel de gewenste oven temperatuur in door vaker op deze knop te drukken.
3. Druk op de startknop om de oven voor te verwarmen.
4. Na het voorverwarmen nogmaals instellen en tijd aangeven via de draaiknop.
5. Druk op start.